


ホース使用上の注意事項

このホースを安全に長期間で使用いただくために、下記のことをお守りくださるようお願い申し上げます。
この注意事項をお守りいただけずに発生した損害については、当社はその責めを負いかねますので予めご了承ください。

- 1** ホースは「たるませて」使用してください。
このホースは加圧時に伸び、負圧により縮まりますから、引張った状態で両端を接続しないでください。




- 2** ホースは「捻って」使用しないでください。
特に取付け時に注意してください。



- 3** ホースは接手の取付部から強く曲げないでください。



- 4** ホースが損傷ないようにできるだけ広い面積で支えてください。
また角ばった個所を乗り越させないでください。

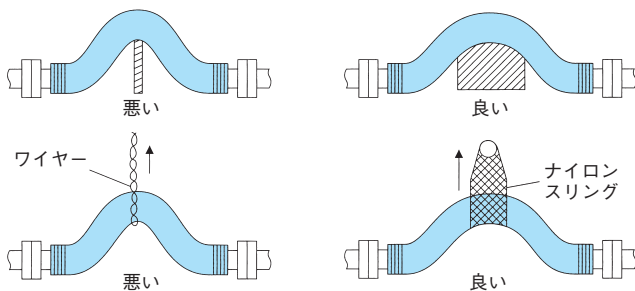

- 5** ホースの外側が他の物体と強く擦合わないようにしてください。
外面は耐摩耗性になっていますが、寿命の点からコンクリート、またはパラストの上で引きずったり、投げ出したり、ころがしたりすることはできるだけしないでください。
特にホース番号0913F、0933、0940シリーズ等、外被が布製の場合は耐摩耗性が他のシリーズに比べ劣りますので選定の際ご注意ください。

- 6** 使用上やむを得ず他の物体と接触するような場合、またはロープで吊り下げる場合は、古タイヤ等を用いて必ず保護してください。
※ホース外側にSUSブレードすることも可能です。

- 7** ホースの保管はできるだけ直射日光を避け、カタログ表示の最小半径以下に曲げないでください。
※できれば真っ直ぐに置いてください。

- 8** ホースの上に人が乗ることや、重量物、又は鋭角なものを置いたり落としたりしないでください。
※刃物により切ったり、突き刺したりしないでください。

- 9** 配管の移動、取付け、取外しの際には、ホースだけでなく、**接手金具も同時に支持してください。**

- 10** ホースの使用温度は、カタログに示す**物流の限界温度を超えぬよう注意してください。**
また、洗浄を必要とする場合は、80℃を上回る温水の使用は避けてください。やむを得ず蒸気を使用する場合もホースには直撃しないようにホースと蒸気パイプとの間に緩衝材を用い、また、先端は必ず解放状態にしてください。
※一般的には-20℃～+80℃の範囲でご使用ください。

- 11** ホースは定期的な点検してください。
点検方法は次項の「ホースの定期点検について」をご参照ください。

- 12** 温度、圧力、最小曲げ半径のすべてが同時にカタログ性能表の限界であるような使用方法は、さけてください。
例 0982 4" ホース
温度80℃、圧力1.4MPa、最小曲げ半径500m/m以下